Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Угловые петли Intermat W90
- ▶ Угол открывания 95°, присадка ТН 52 x 5,5 мм



- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- ▶ Для дверей толщиной 14 28 мм
- ▶ Глубина чашки петли 10,5 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +2 мм / -2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность



С функцией самозакрывания (Intermat 9936 W90)

		накладная навеска		вкладная навеска
Монтаж чашки петли	Крепежное отвер- стие ø x T мм	1/50 шт.	50 шт.	1/50 шт.
под прикручивание	-	9 044 844		9 043 480
под запрессовку	ø 10 x 11		9 044 845	9 043 481

Без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Intermat 9966 W90)

		накладная навеска	вкладная навеска
Монтаж чашки петли	Крепежное отвер- стие ø x T мм	1/50 шт.	1/50 шт.
под прикручивание	-	9 043 556	9 044 841

Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Угловые петли Intermat W90
- ▶ Угол открывания 95°

Минимальная фуга для 1 двери Толщина Расстояние до чашки С, мм двери, 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 15 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 16 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 17 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 18 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 19 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 20 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 22 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 23 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 24 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,8 2,7 2,6 2,6 3,3 3,1 3,1 26 27 4,2 3,7 3,6 5,0

Внимание:

Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:

Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:

Размеры в таблице - 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1.

Накладная навеска

- Наложение A = расстояние до чашки C + 8,5 мм
- Расстояние до ряда отверстий X
- для монтажной планки LR37 = 37 мм
- -X > 20 MM

Вкладная навеска


- Расстояние до ряда отверстий Х
- для монтажной планки LR37 = 28 мм C
- F
- -X > 20 MM


накладная навеска (В 22 мм) - масштаб 1:1

Дистанция D = 22 мм - толщина фальш-панели S напр., толщина фальщ-панели S = 19 мм: дистанция D = 3 мм

вкладная навеска (В 5 мм) - масштаб 1:1

Дистанция D = 5 мм - выступ двери напр.: выступ двери 0 мм: дистанция D = 5 мм

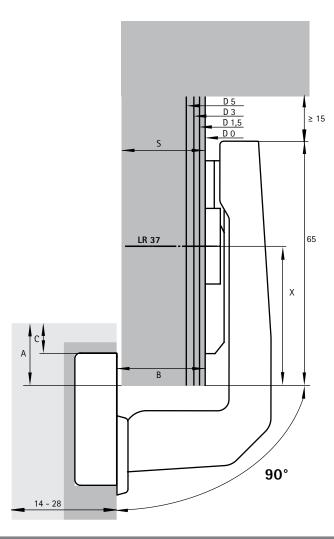

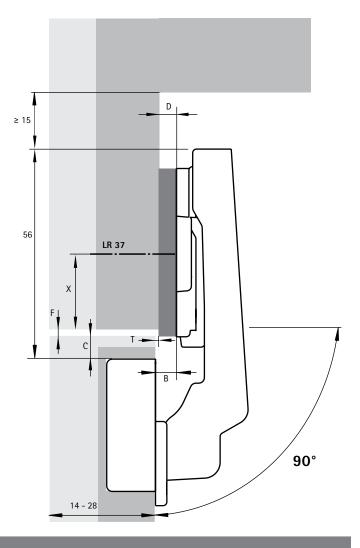

Информация

▶ Монтажные планки 100 - 103▶ Принадлежности 106 - 111

Technik für Möbel Hettich 89