



## 1. Комплектация

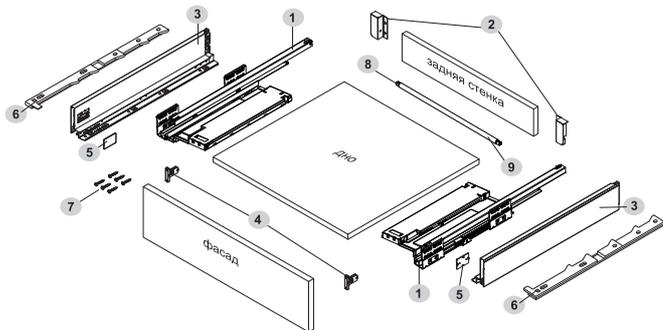


1	направляющие (левая и правая)
2	держатель задней стенки 86 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами
3	прямые боковины стенки для системы СТАРТ (левая и правая)
4	фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)
5	заглушка
6	зубчатая рейка
7	крепеж (4x16 мм - 16 шт, 4x18 мм - 4 шт)
8	крепления для трубки синхронизации
9	трубка синхронизации SBS12/1500 (приобретается отдельно)

## 3. Необходимое пространство для выдвижного ящика

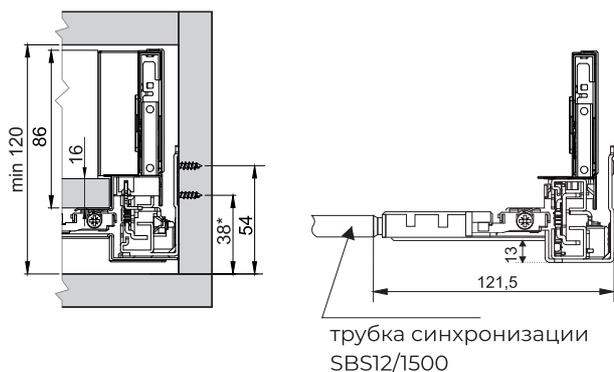


## 5. Размеры для крепления фиксаторов фасада и задней стенки


крепление фасада

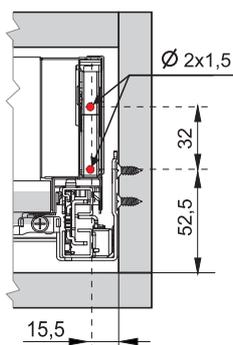


крепление задней стенки

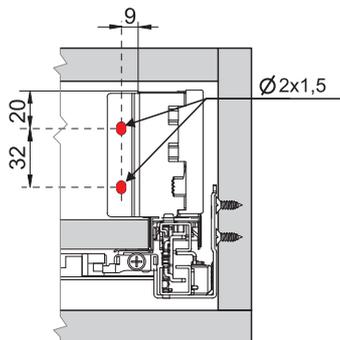

## 2. Раскрой выдвижного ящика

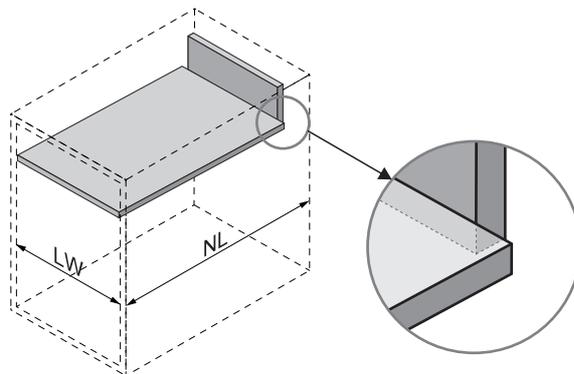


LW - внутренний размер корпуса  
NL - номинальная длина направляющей

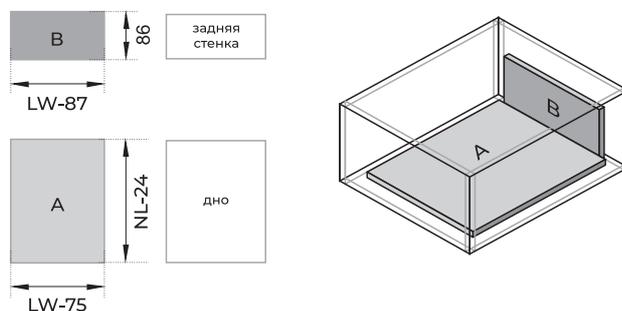

## 4. Схема присадки направляющих


Для размера: 350

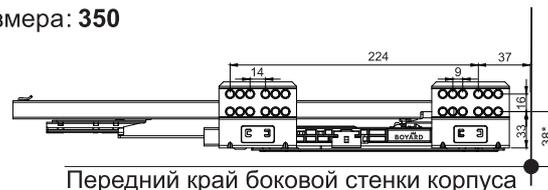

Для размеров: 450 / 500




\* вне зависимости от наличия / отсутствия SBS 12/1500

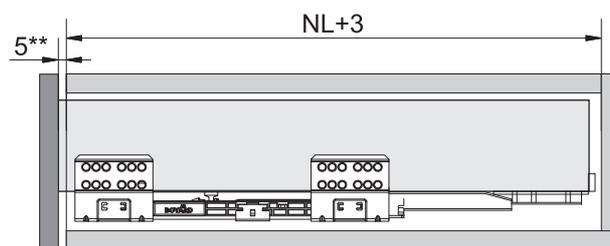


\*\* рекомендуемый зазор для работы механизма


## 6. Сборка выдвижного ящика

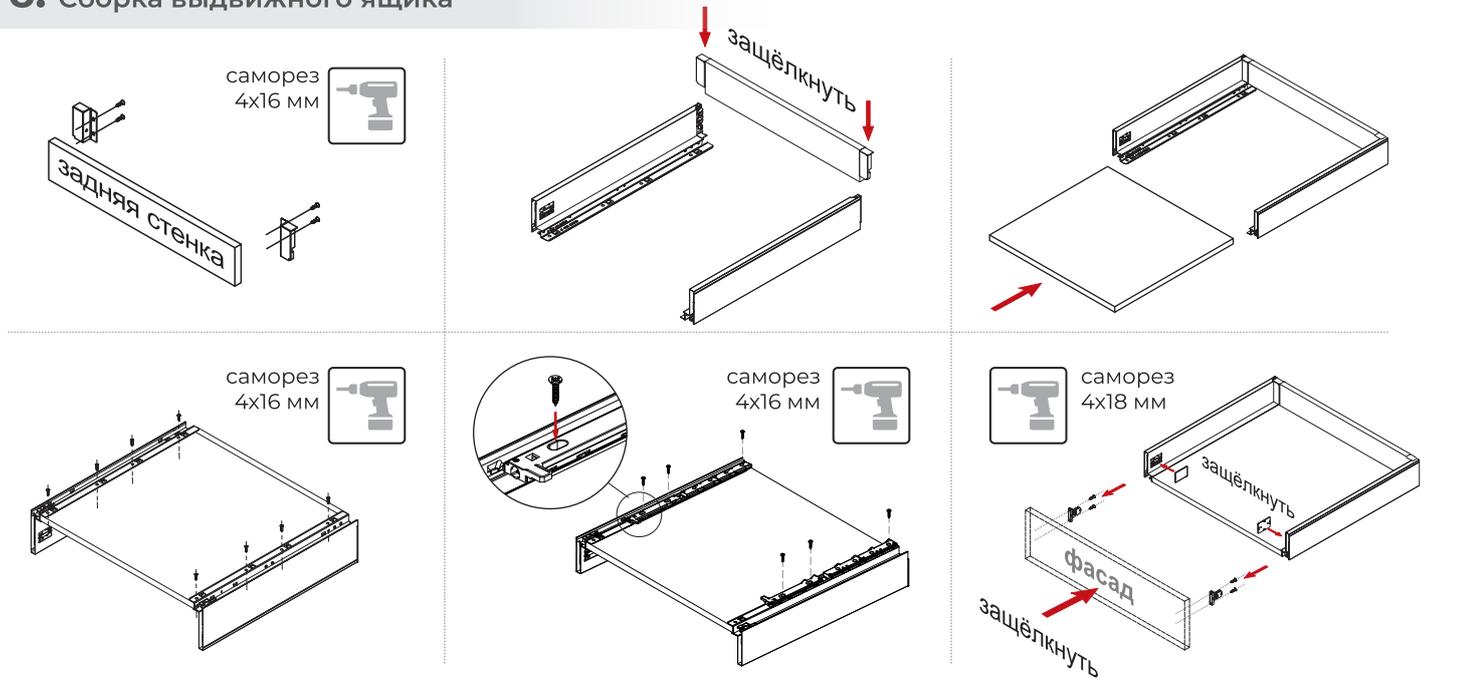


## 7. Установка выдвижного ящика в мебельный короб

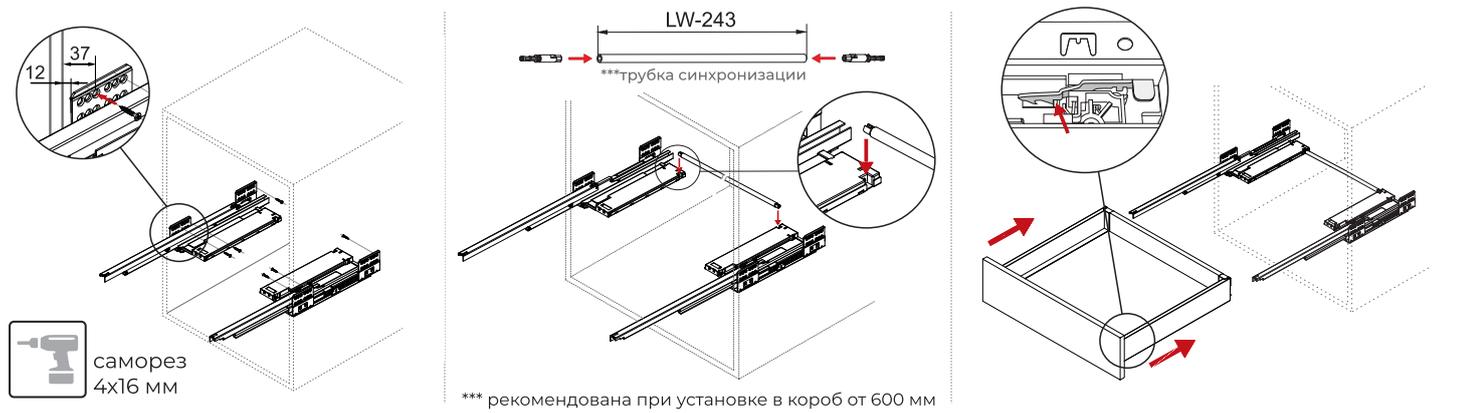

## 8. Регулировка

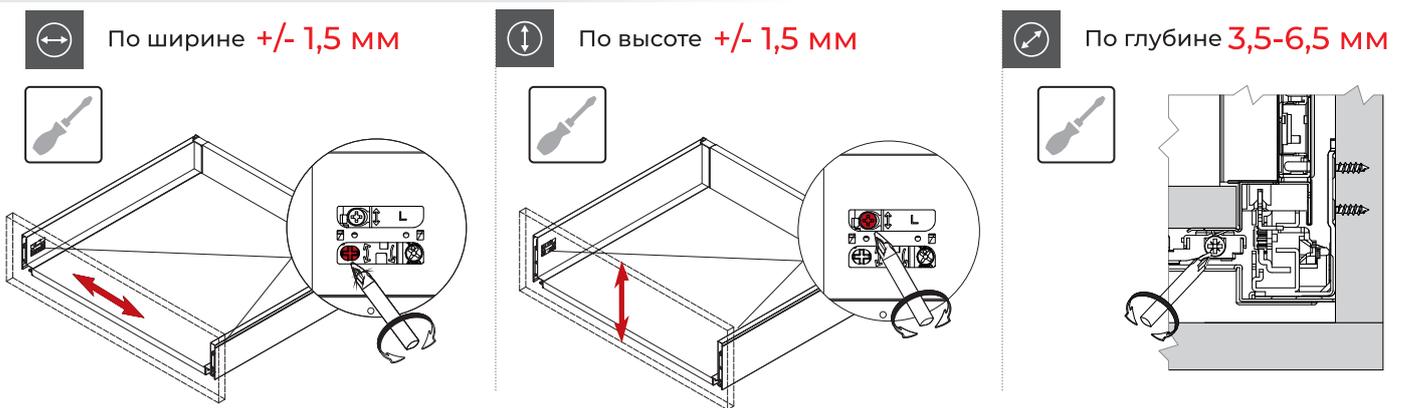

## 9. Регулировка натяжения пружины

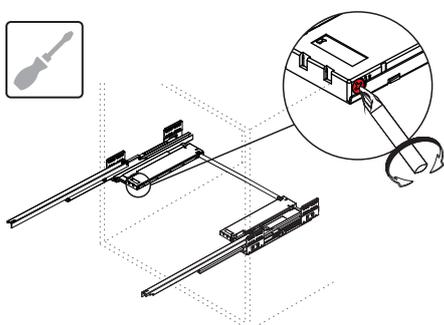

## 10. Демонтаж

